

このたびは、YKK AP 商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

### 施工の前に...

商品を正しく施工していただくために、説明書の内容をご確認ください。  
商品の施工については、必ず本説明書に従ってください。

### 施工の後に...

取扱説明書・使い方&お手入れガイドブックを施主様にお渡しください。

本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。  
誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。  
作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。

### お願い

- 取付開口部の水平・垂直、対角寸法およびねじれのないことを確認してください。  
取付開口部の精度が悪いと商品本来の機能を発揮できず、家屋の損害の原因になります。
- 商品周辺の防水処理は施工説明書に従って必ず行ってください。  
漏水は、家屋や家財を傷める原因になります。
- 施工完了後、説明書の調整方法通り、調整が行われていることを確認してください。  
調整不良は操作不良や異常音の原因になります。

## 同梱部品一覧

表を参照のうえ、部品の有無をご確認ください。  
また、表中の○印の番号は、本文中の取付図の番号と連動しています。

#### ■ 枠ユニット

番号	①	②
姿図		
品名	皿木ねじ (φ3.1×25)	皿木ねじ (φ3.8×55)
品番	WF-3125	WF-3855
個数	片開き	13
	親子	13
	両開き	14
	両開き	15
備考	片開き	13
	親子	15
	両開き	16
備考	枠取付用	

#### ■ ドアクローザユニット

番号	③
姿図	
品名	ドアクローザ
品番	4K-13835
個数	1
備考	

## チェックシート

取付時、本文中に表示している「チェックマーク」の確認をしてください。


項目	チェック欄
① 取付時、トルク調整をしましたか？	
② 水平・垂直を正しく出しましたか？	
③ 枠の下にかいものを敷きましたか？	
④ 防水テープを貼付けましたか？	
⑤ 建付調整後、ねじを締付けましたか？	

### 枠取付精度


枠取付精度が下記寸法以下になっているか確認し、調整してください。下記寸法を超えると錠がかからなかったり、性能が悪くなります。また、取付後は必ず開閉確認をしてください。

単位：mm


#### ● 枠のソリ(フクレ)

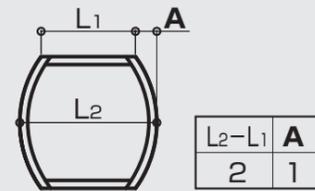


#### ● 枠のソリ(ツツミ)

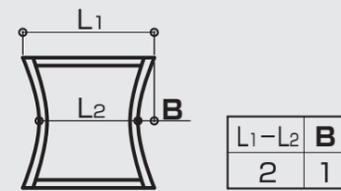


#### ● 枠の対角差

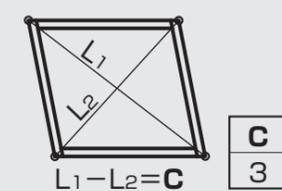


#### ● 上下枠の内ソリ

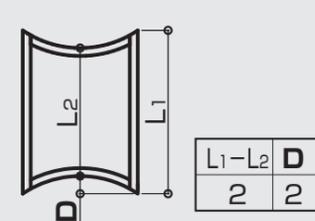


#### ● 上下枠の外ソリ

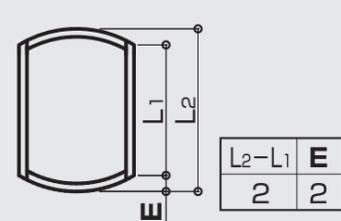


#### ● 枠のネジレ

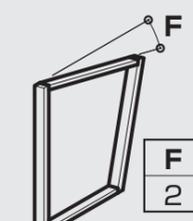

#### ● 枠の室外ソリ

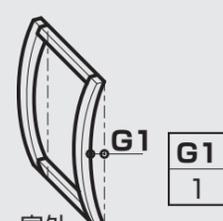

#### ● 枠の室内ソリ

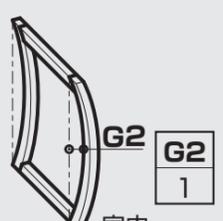

## 注意

取付時に、電動ドライバー・エアードライバー使用の際は、締め付けトルクは以下を目安に設定してください。  
**2.0~2.5N・m (20~25kgf・cm) 程度**




### ドア本体重量参考例



7TD-D-4B01-R(L) (Y)

(商品重量) + (ガラス重量) = 約40kg  
 $(4 + A + 6.8)$

# 1. 枠の取付

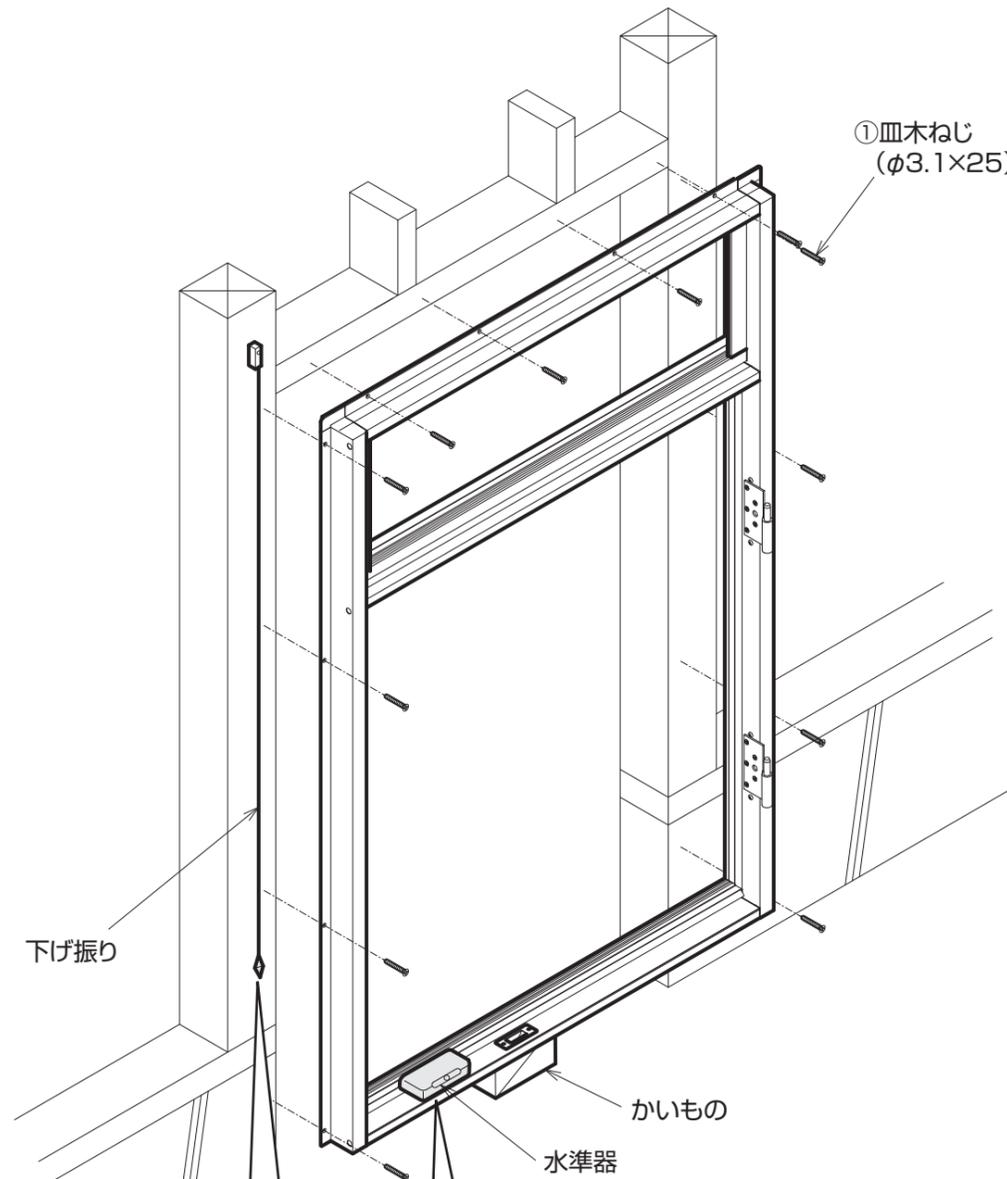

水平・垂直確認

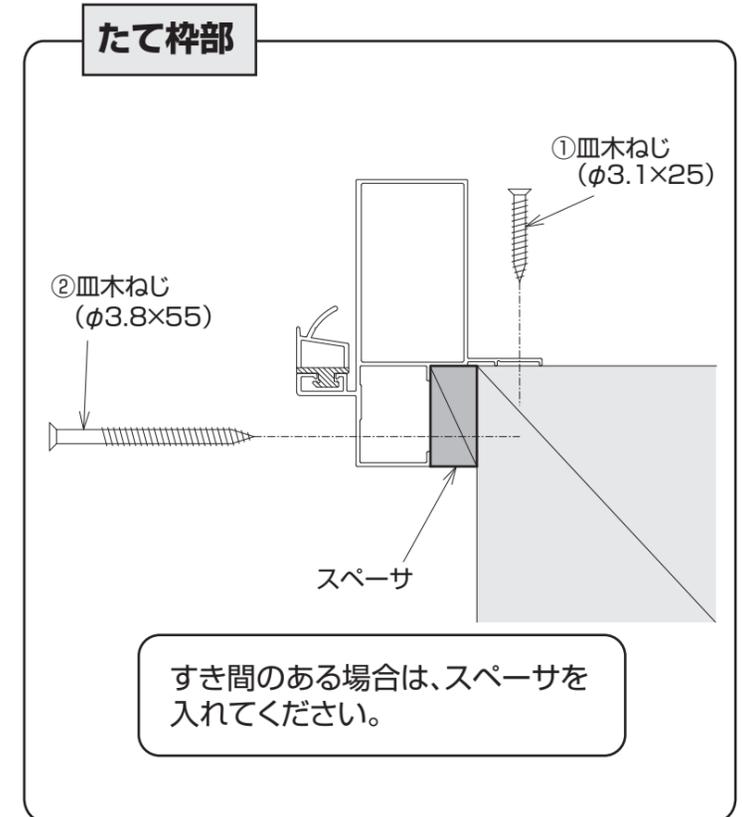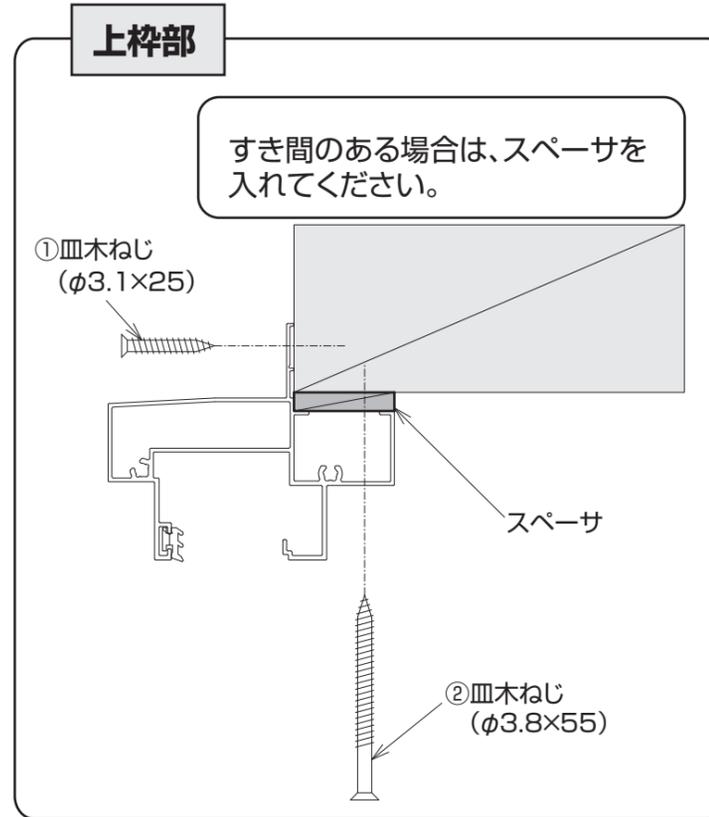

**お願い**

親子・両開き枠の場合は、枠取付作業前に下枠垂れ下がり防止対策として必ずフランス落し受下位置に、かいものを敷いて下枠を受けてください。

乗り降り禁止

下枠

かいもの


フランス落し受

下枠



かいもの

チェック③

## <防水テープの貼付>

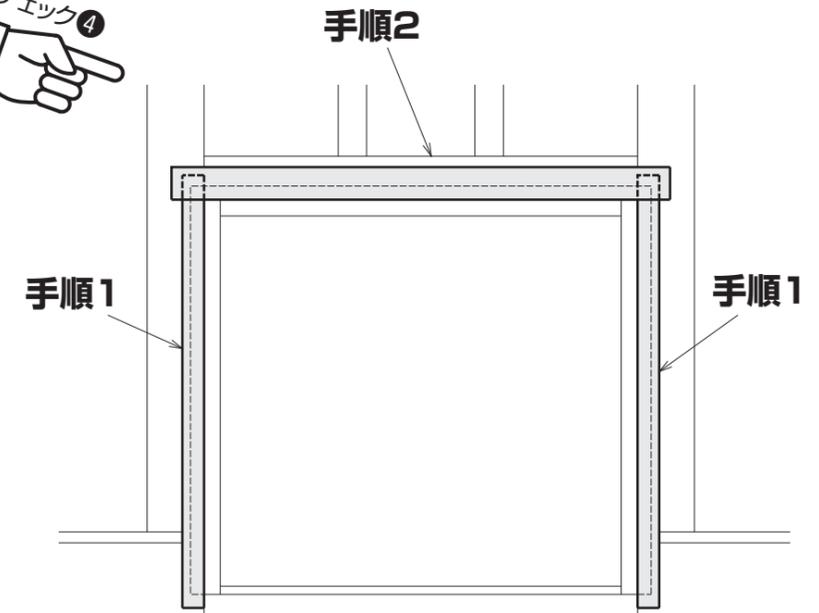

## 2. ドア本体の吊込み

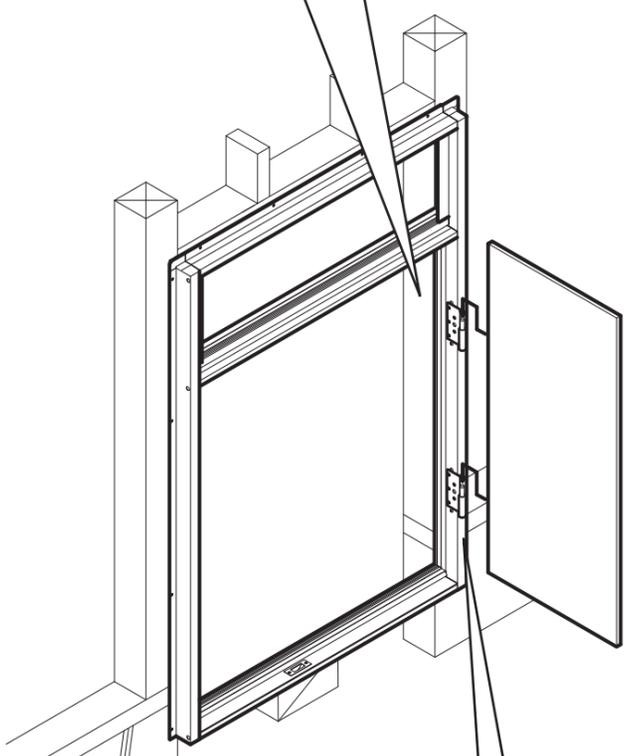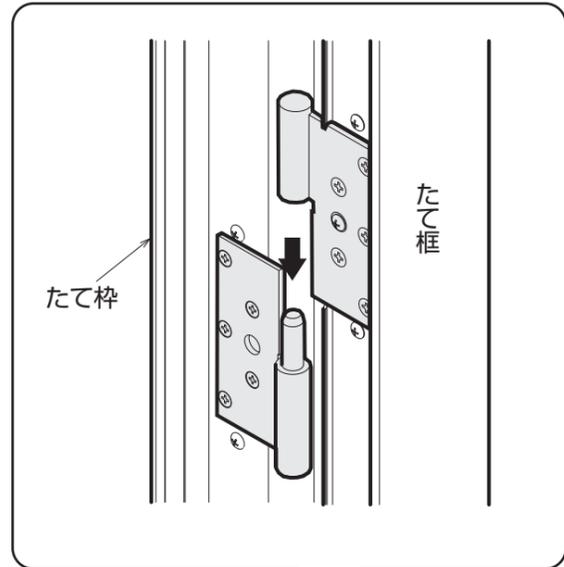


**ポイント**  
下側の丁番を先に合せてください。軸が他の丁番より長くなっています。

## 3. 建付調整



### 左右方向の調整

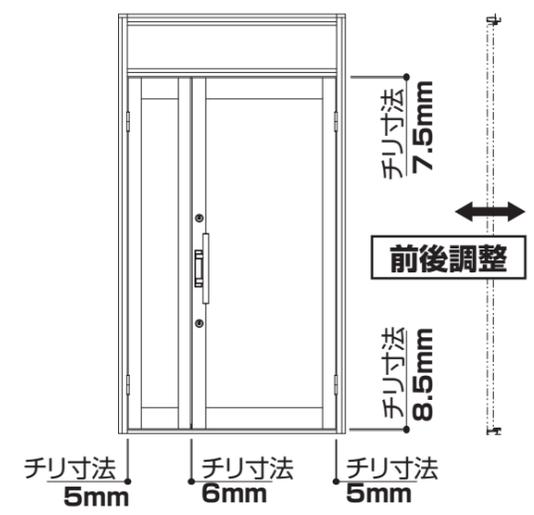


**ポイント**  
この調整は、あくまでも補助的なものであり、調整量には限界があります。


### 前後調整 調整範囲：室外側へ0~3mm

① 枠側の丁番板を止めているねじ(2本)をゆるめてください。

② 丁番取付ねじ(5本)をゆるめて調整を行ってください。

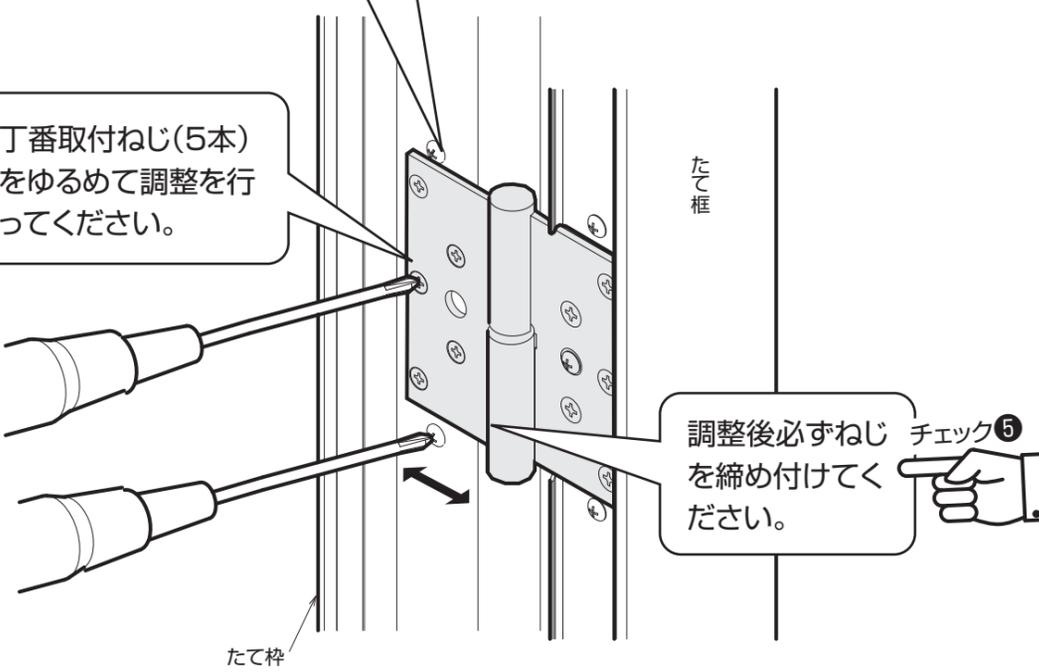

### 左右方向の調整 調整範囲：吊元側へ0~4mm

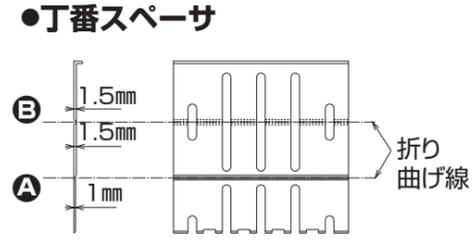


切り離して使用すると

①切り離し …1mm

②切り離し …2.5mm

丁番スペーサ無 …4mm

ドアは、吊元側に寄ります。

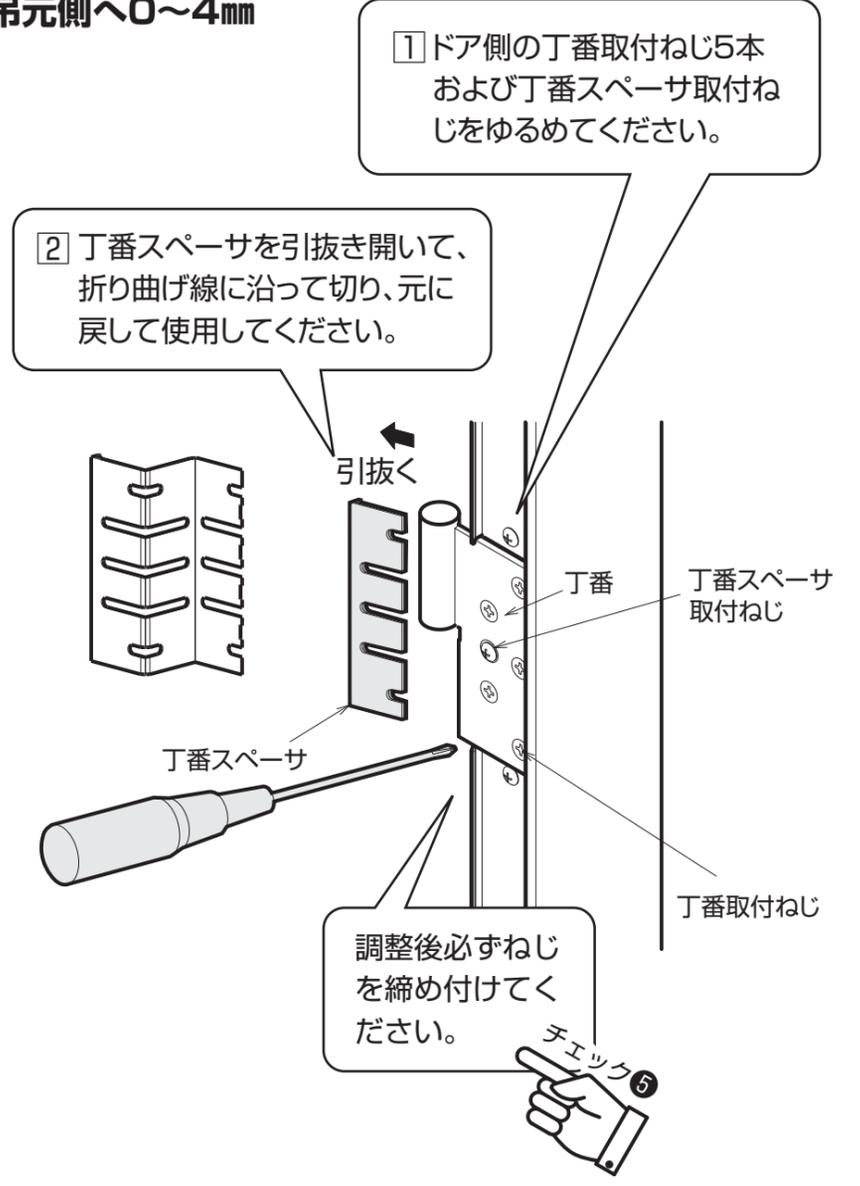


## 4. ラッチ受調整



ロックのラッチボルト・鎌錠がかりにくいときは、ラッチ受取付ねじをゆるめ、ラッチ受を室外側に出してください。

**調整範囲：室外側へ0～3mm**

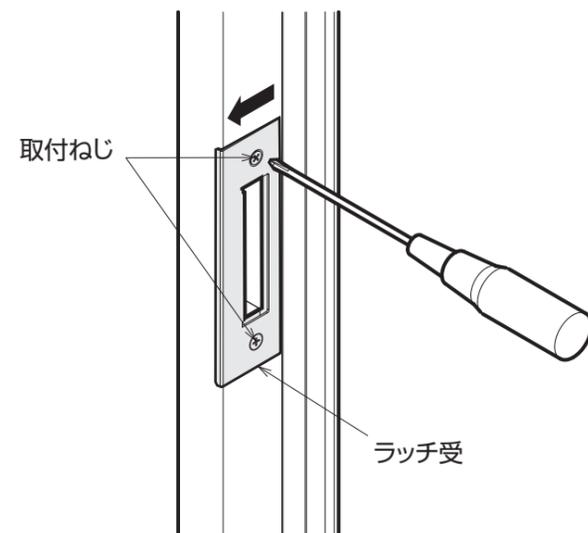

## 5. ドアクローザの取付

ドアクローザ同梱内の取扱説明書に従って取付けてください。