




9. 網戸(XMH)

■ 部品の取付位置・名称

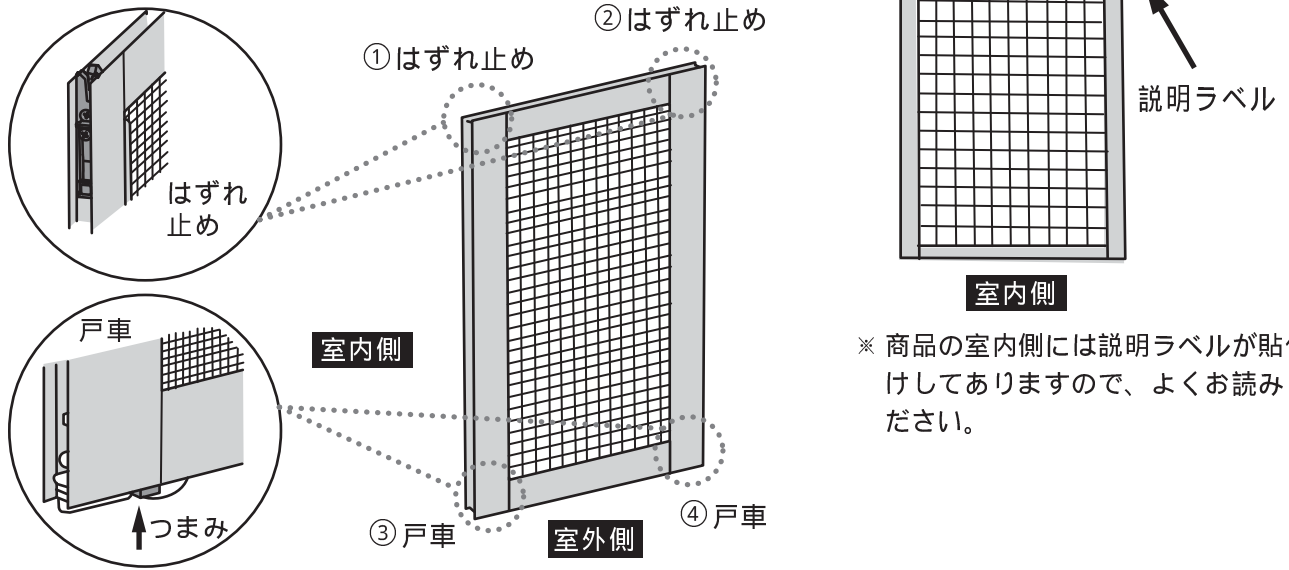


※ 商品の室内側には説明ラベルが貼付けてありますので、よくお読みください。

網戸取付方法


■ 網戸の吊込み

網戸を上下ケンドン式に吊込んでください。

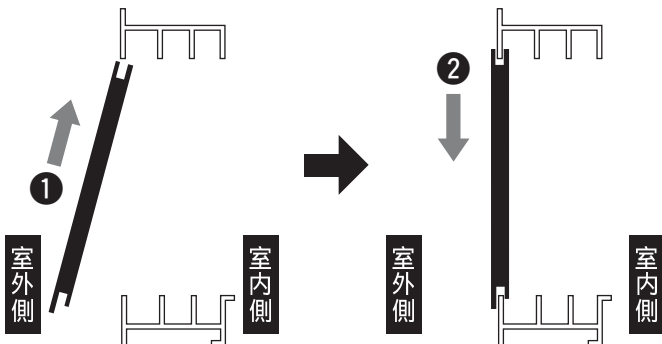

ポイント




右図のように、戸車のローラーが飛び出していないことを確認してから吊込んでください。ローラーが飛び出している場合、後述の戸車の脱輪防止機構解除手順に従って、ローラーを固定させてください。

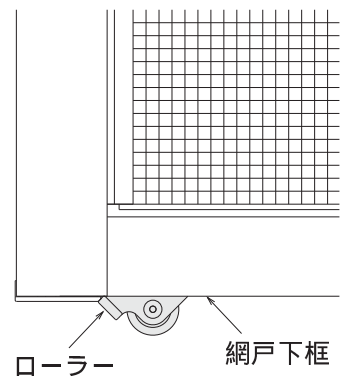

■ 建付調整

網戸を枠の両端へ交互に持っていき、たて枠と網戸たて框のすき間が均一になるように確認しながら建付調整を行ってください。また、4枚建の場合は、網戸の突合せ部にすき間ができないように注意してください。

戸車の調整ねじを回すことにより建付調整することができます。

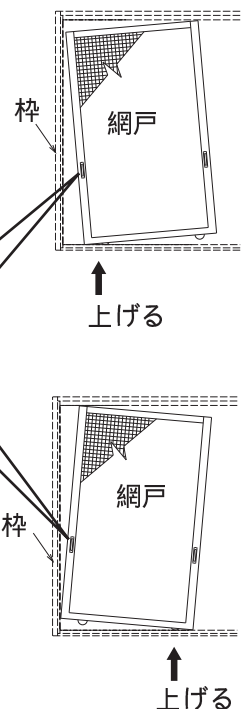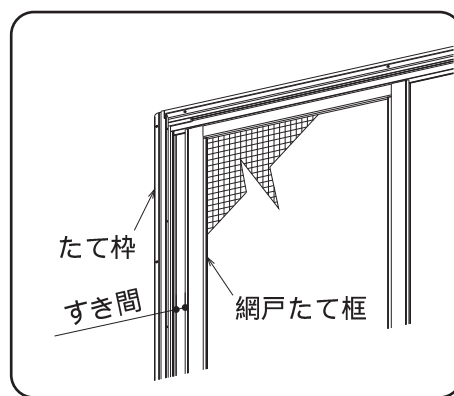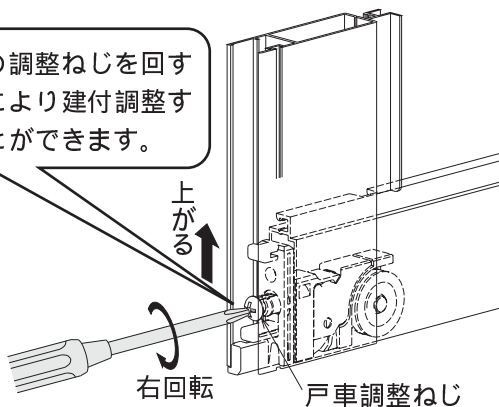

お願い


戸当たり部でガタつきやすき間が生じる原因となりますので、必ず建付調整を行ってください。




上部側

■ はずれ止めのセット

上部にはずれ止め部品(①・②)が付いています。

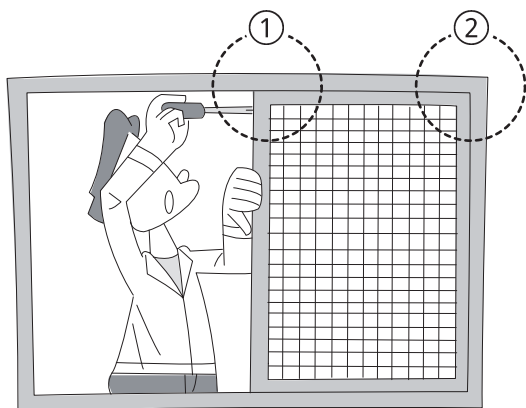

はずれ止め部品(①・②)を網戸用レールとのすき間が2 mm程度になるまで上げてください。



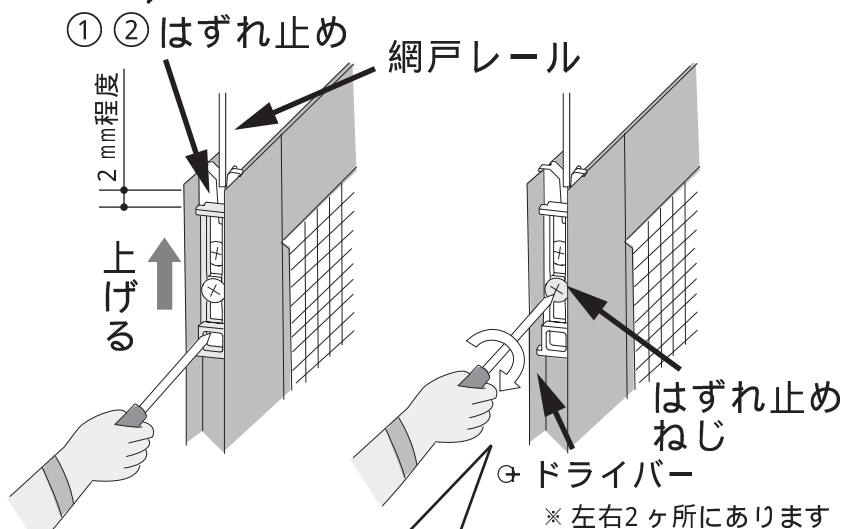


次にはずれ止めねじを⊕ドライバーで強めに締めてください。

お願い

- 枠からはずれる原因となりますので、はずれ止めは必ずセットしてください。
- 締付けがゆるいと、はずれ止めが使用時にずれてくるおそれがあります。必ずしっかり固定してください。


■ 両袖片引き窓の場合 ※「専用はずれ止め」部品に関してのみ説明しています。その他の調整に関しては「網戸(XMH)」と同様に行ってください。

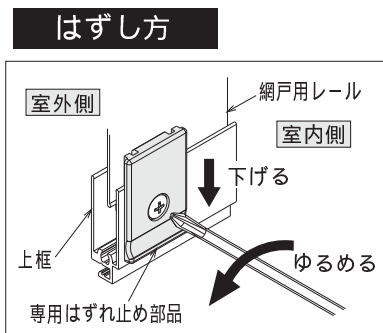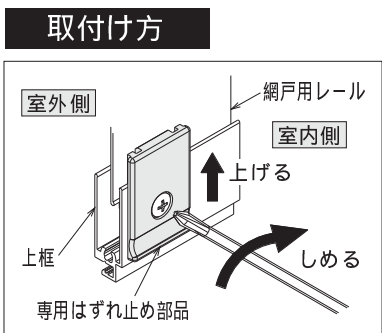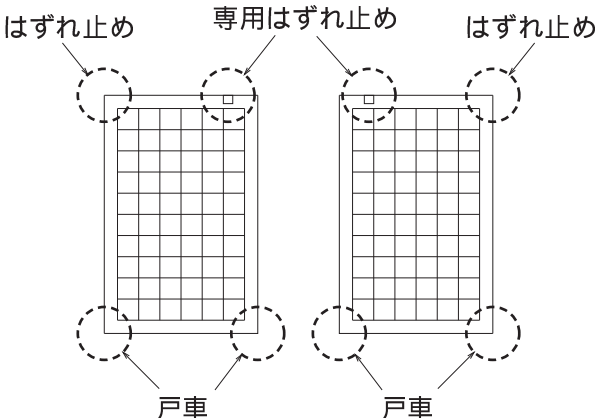

専用はずれ止めを網戸用レールに軽く当たるまで上げ、専用はずれ止めのねじを一回転程度ゆるめ、部品を下げてください。止めのねじをしっかりとめてください。


下部側

調整後、網戸を持ち上げながら(①)前後(②)にゆすり、枠から網戸がはずれないことを網戸の左右で必ず確認してください。

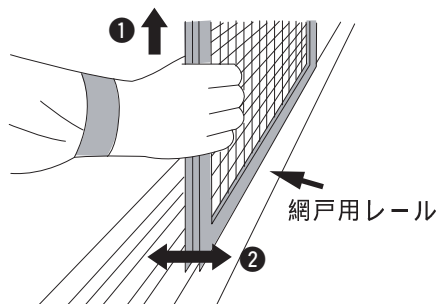

■ 戸車の脱輪防止機構のセット

最後に左側と右側の2ヶ所の戸車のボタンを押してください。(脱輪防止機構が作動します。)


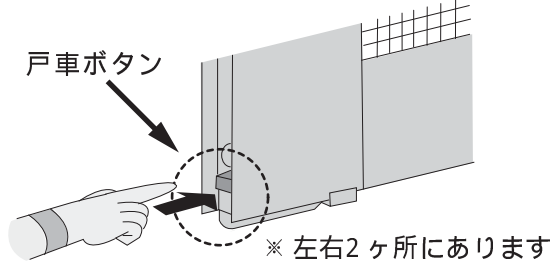


網戸取りはずし方法

上部側

■ はずれ止めの解除

上部にはずれ止め部品(①・②)が付いています。

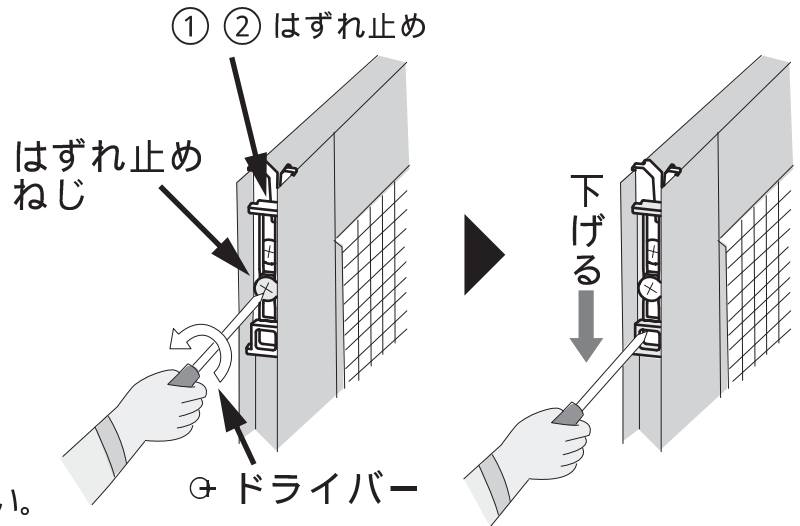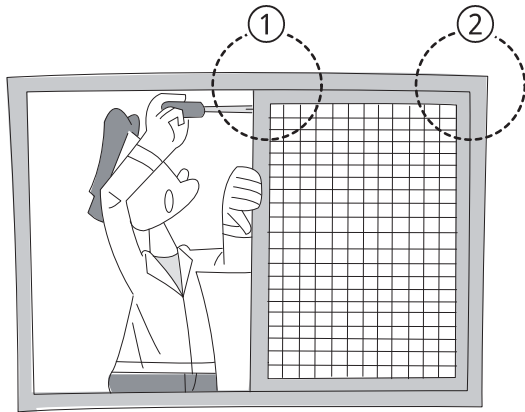

はずれ止めのねじ(A)を+ドライバーで1回転程ゆるめて部品を下げてください。



※ 左右2ヶ所にあります

下部側

■ 戸車の脱輪防止機構解除

室外側下部に戸車のつまみ(③・④)があります。

つまみを矢印の方向にカチンと音がするまで横にスライドしてください。

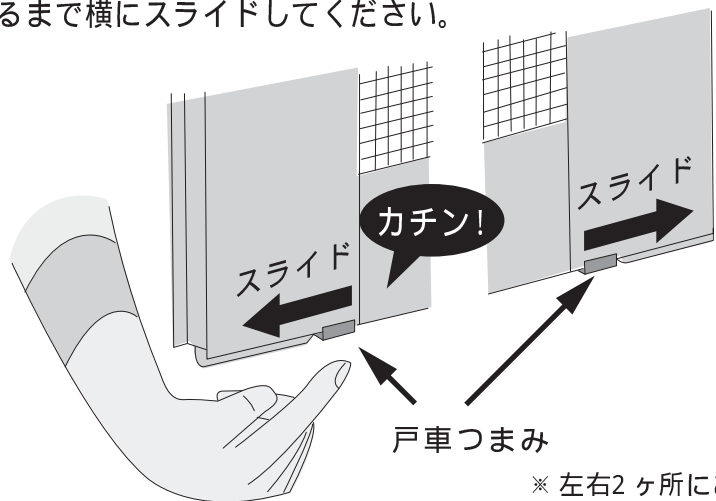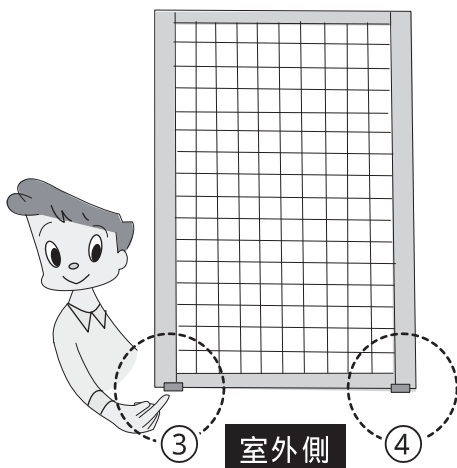

※ 左右2ヶ所にあります

■ 網戸の取りはずし

網戸を上下ケンドン式ではずしてください。

