

このたびは、YKK AP 商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工の前に…

商品を正しく施工していただくために、説明書の内容をご確認ください。
商品の施工については必ず本説明書に従ってください。

施工の後に…

取扱説明書・使い方&お手入れガイドブックを施主様にお渡しください。

本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。
誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。
作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。

注意

- 樹脂部はアルミ部に比べ破損しやすいため、取扱いには十分ご注意ください。
- 反り、変形等防止のため、樹脂部を直射日光に当たった状態で放置したり、高温にならないようにしてください。
- 樹脂部材の長さは、温度変化により多少伸び縮みしますのですき間を生じることがあります。
- 下枠に乗らないでください。樹脂部材が破損するおそれがあります。

お願い

- 取付開口部の水平・垂直・対角寸法およびねじれの無いことを確認してください。取付開口部の精度が悪いと商品本来の機能を発揮できず、家屋の損害の原因になります。
- 商品周辺の防水処理と商品本体のシーリングは説明書に従って必ず行ってください。漏水は、家屋や家財を傷める原因になります。
- 連窓・段窓する場合は、連窓方立・段窓無目の説明書を併せてご覧ください。
- 施工完了後、説明書の調整方法通り、調整が行われていることを確認してください。調整不良は操作不良や異常音の原因になります。


同梱一覧

番号	①	②	③
姿 図			
品 名	皿木ねじ (φ3.1×25)	皿木ねじ (φ3.1×20)	丸木ねじ (φ3.1×25)
品 番	WF-3125	WF-3120	WR-3125
個 数	12~16	15~24	1
備 考	枠取付用	枠取付用 (アングル部)	枠取付用 (2×4工法単純段差枠 プラットフォーム対応枠)


1. 取付

① ドアの吊込み

ドア枠にドア本体を吊込み、ロックをかけて開口部へはめ込んでください。

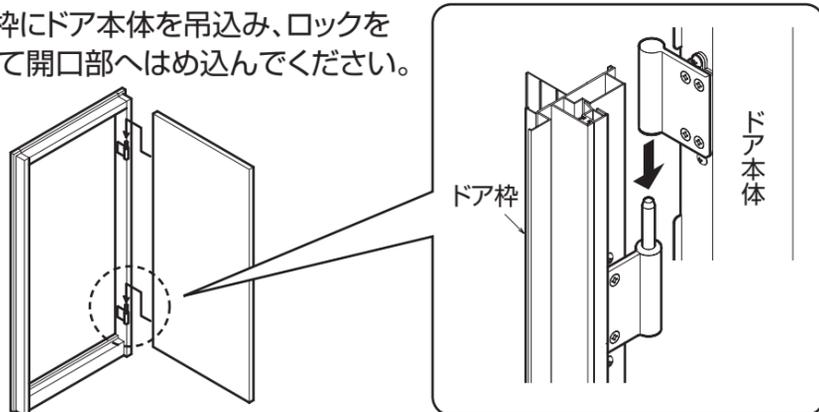

② 枠の取付

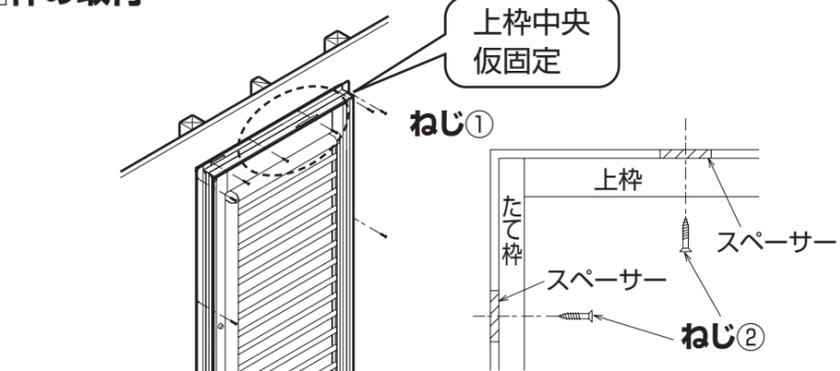

注意

スペーサーをはさみず固定すると、枠のねじれ、こぼりの原因となりますのでご注意ください。

チェック②
水平・垂直
の確認

チェック③


チェックシート

取付時、本文中に表示している「チェックマーク」の確認をしてください。

項目	チェック欄
① 取付時、トルク調整をしましたか?	
② 水平・垂直の確認をしましたか?	
③ 躯体のすき間に適正な厚さのスペーサーを入れましたか?	
④ 防水テープを貼付けましたか?	
⑤ 調整後、ねじを締付けましたか?	

枠取付精度

枠取付精度が下記寸法以下になっているか確認し調整してください。下記寸法を超えると錠がかからなくなったり、性能が悪くなります。

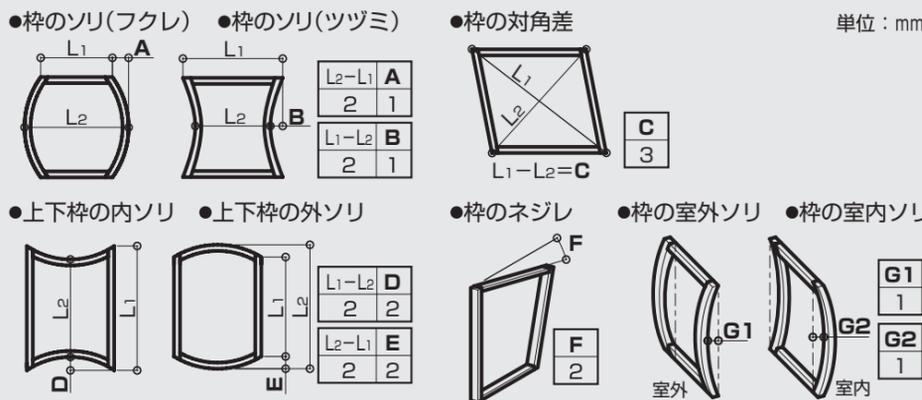

注意


取付時、電動ドライバー・エアドライバー使用の際は、締付けトルクは以下を目安に設定してください。

アルミ部：2.0~2.5N・m(20~25kgf・cm)程度
樹脂アングル部：1.0N・m(10kgf・cm)程度




お願い

下枠の錠側に施工用位置決めブロックがついています。施工・建付調整に用いてください。調整完了まで外さないでください。

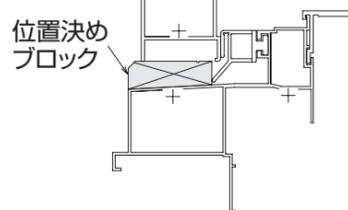


ポイント


- 土間納まりの時、下枠が浮いた状態になる場合は、枠の下にかいものを敷いてください。
- 枠側用丁番は、上下で軸の長さが違います。下側を先にはめ込むと吊込み易くなります。

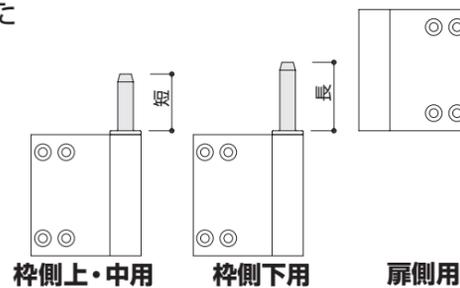

■在来工法

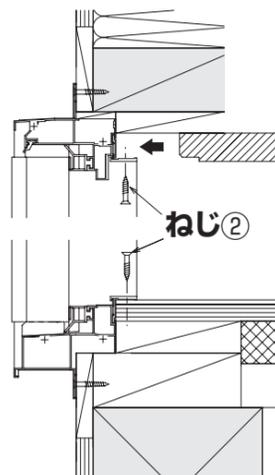


■2×4工法

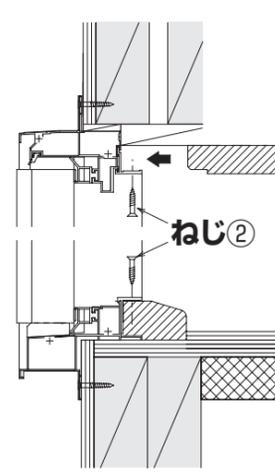


1. 取付 (つづき)

③ チリ寸法の確認

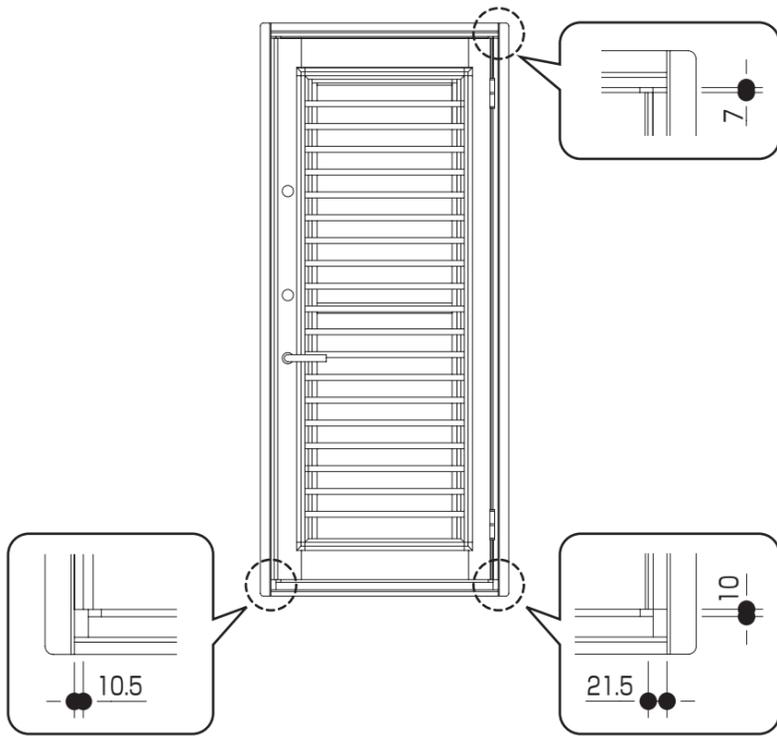


④ 防水テープの貼付

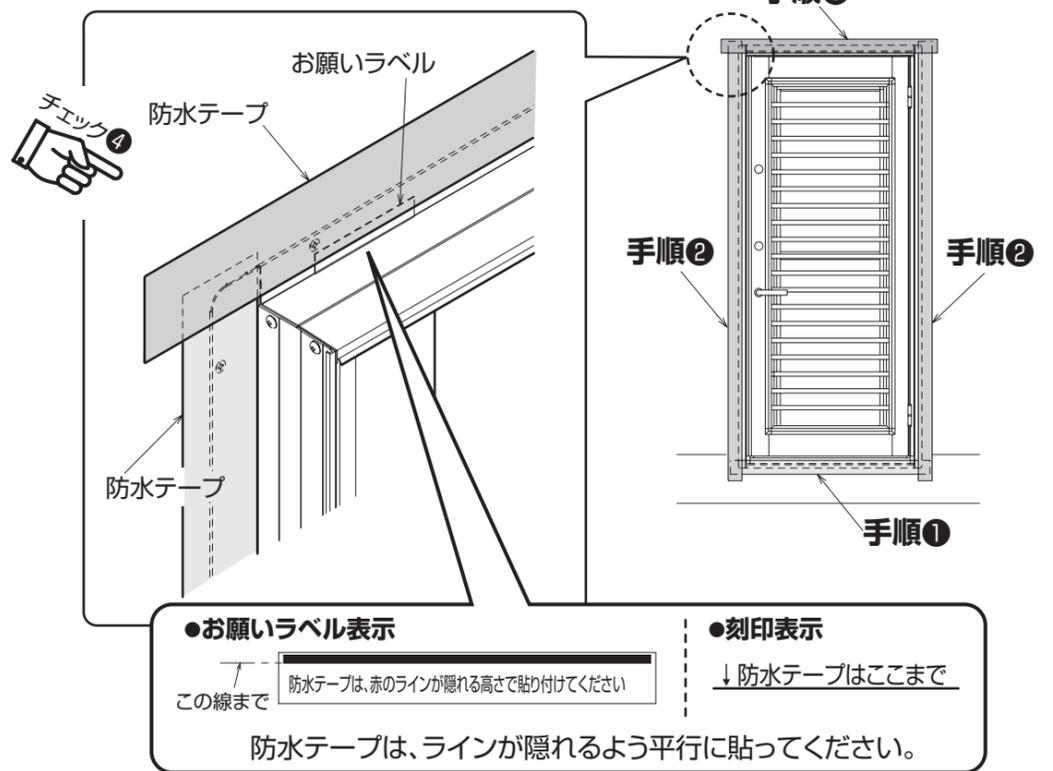

■下枠アタッチメント(オプション)の取付

- プラットフォーム対応枠(単純段差枠の場合も同様)

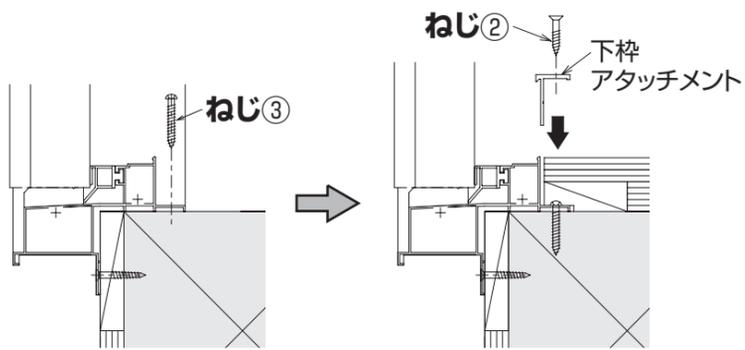


ポイント

下枠アタッチメントは、下枠と別(オプション)となっています。

- 下枠アタッチメントは床仕上げ材を施工後に取付けます。

ドア下枠と床仕上げ材および床パネルの間には、下枠アタッチメントを差込めるよう、2mm程度のクリアランスを必ず設けて施工してください。

- 下枠アタッチメントを紛失しないよう取扱いにご注意ください。

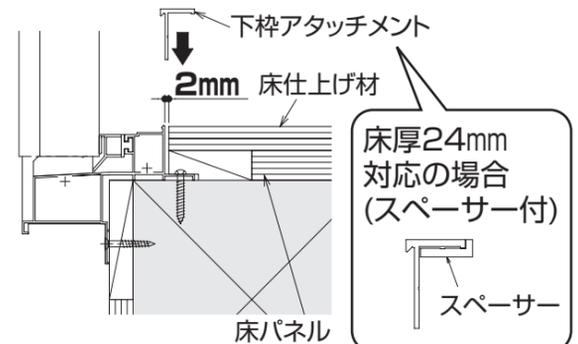


図は床厚27~43mm対応の場合で示しています。

2. 錠受調整




ロックのラッチボルトがかかりにくい場合は、取付ねじをゆるめ、錠受を調整してください。調整後、必ずねじを締付けてください。

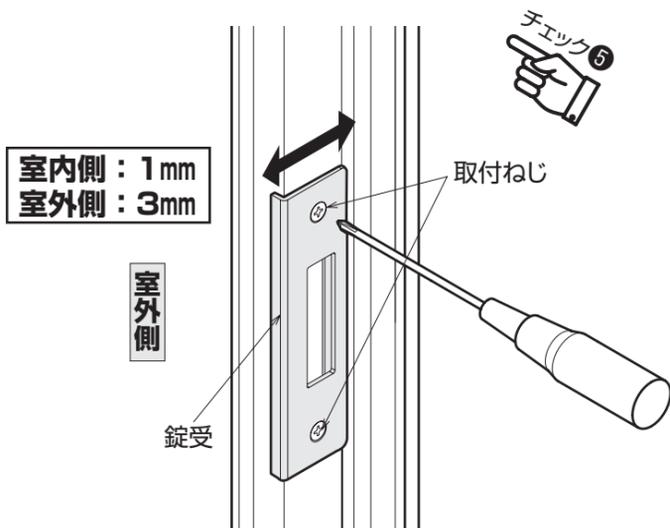

■木額縁製作時の採寸

たて寸法

たてアングルと上・下枠アングルのコーナーをあわせて採寸してください。

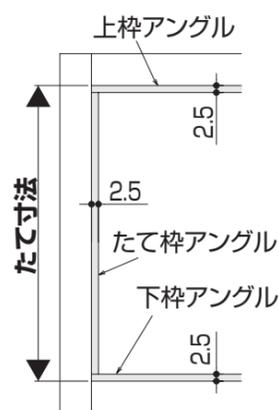

横寸法

上・下枠アングルの長さを採寸してください。



ポイント

上・下枠アングルを押し付けてコーナーをピッタリあわせてください。